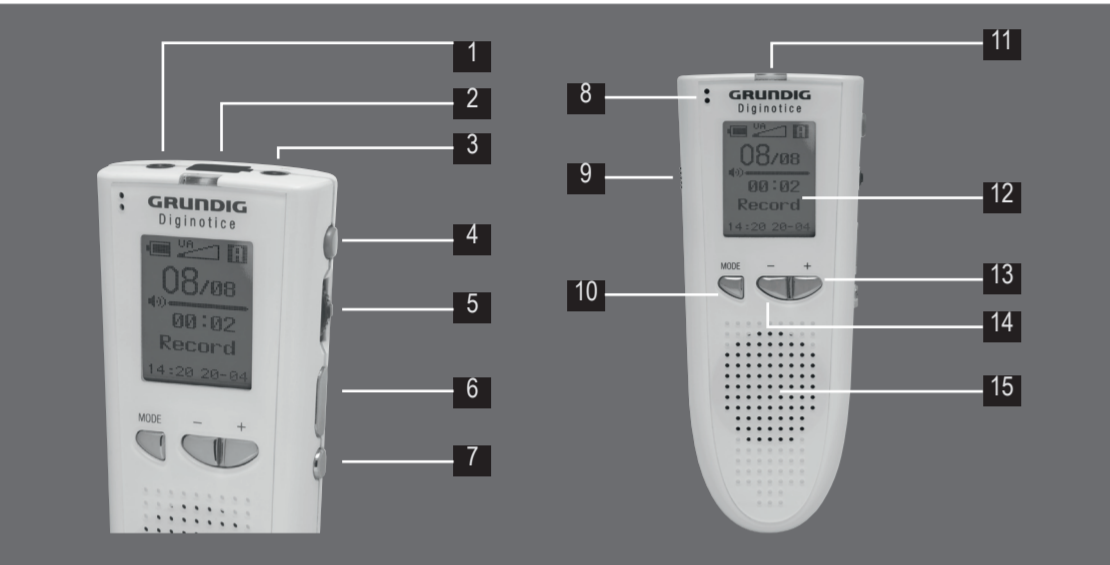


## Diginotice

### Bedienungsanleitung

Deutsch


Grundig Business Systems GmbH  
Weierstraße 10, D-95448 Bayreuth, Germany

info@grundig-gbs.com www.grundig-gbs.com

08/2010

### Hinweise

Dieser digitale Recorder ist für die Aufnahme und die Wiedergabe von Sprache und Musik bestimmt. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass er vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer) geschützt ist. Legen Sie das Diginotice nicht in unmittelbare Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne. Sie dürfen das Diginotice auf keinen Fall öffnen. Dadurch geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren. Benutzen Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien und Akkus müssen in die Altbatterie-Sammelgefäße bei Handel oder öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer!

 Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU - Richtlinien wird durch das CE -Kennzeichen bestätigt.

### Lieferumfang

- Diginotice
- Ohrhörer
- Ansteckmikrofon
- USB-Kabel
- Batterien (2 x AAA)
- Handschlaufe

## Bedienelemente/Tasten


- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Buchse für Ohrhörer EAR  | 8. Mikrofonöffnung   |
| 2. USB-Anschluss  | 9. Tastensperre HOLD |
| 3. Buchse für externes Mikrofon MIC   | 10. Menütaste MODE   |
| 4. Aufnahmetaste REC  | 11. Aufnahmeanzeige  |
| 5. Jog-Rad PLAY/PAUSE:<br>Notiz-/Song-Anwahl, Vor-/<br>Rückspulen, Menüanwahl | 12. Display          |
| 6. Stoppaste STOP   | 13. Taste +          |
| 7. Löschtaste DEL   | 14. Taste -          |
|   | 15. Lautsprecher     |

### 5 Wechseldatenträger - Wiedergabe - Löschen

- 1→ Wiedergabe der aktuellen Musikdatei
- 1↻ Fortwährende Wiederholung der aktuellen Musikdatei
- 5 Abspielen aller Musikdateien
- ↻ Wiederholtes Abspielen aller Musikdateien

Anzeige der aktuellen Einstellung oben in der Mitte des Displays.

## Wechseldatenträger

Schließen Sie das Diginotice per USB an den PC an. Im Display erscheint die Meldung „ USB ON“. Das Gerät wird jetzt am Arbeitsplatz als Wechseldatenträger angezeigt und Sie können Dateien zwischen dem Diginotice und dem PC verschieben. Kopieren Sie Ihre Musikdateien (MP3, WMA) in das Hauptverzeichnis „Wechseldatenträger“. Ihre Notizen sind in den Ordnern A bis F gespeichert.

Zum Abmelden vom Computer benutzen Sie bitte die Funktion „Hardware sicher entfernen“ von Windows, um Datenverlust zu vermeiden.

## Wiedergabeeinstellungen

### Lautstärke

Zum Verändern der Lautstärke drücken Sie die Tasten + oder -. Die aktuelle Lautstärkeeinstellung wird als Balken in der Displaymitte dargestellt.

### Trace Buffer

Der Trace Buffer speichert einen beliebigen Zeitabschnitt (Punkt A bis Punkt B) einer Audiodatei und wiederholt diese fortwährend. Der Beginn des Zeitabschnittes wird durch Drücken der Taste REC festgelegt, im Display erscheint „A“. Durch erneutes Drücken der Taste REC wird das Ende des Zeitabschnittes markiert, im Display erscheint „A-B“. Nun wird der Abschnitt zwischen Punkt A und B der Audiodatei wiederkehrend wiederholt. Durch nochmaliges Drücken der Taste REC wird der markierte Zeitabschnitt gelöscht, „A-B“ im Display erlischt. Der Trace Buffer steht im Modus Notieren und Musik zur Verfügung.

## Löschen

### Eine Notiz / einen Song löschen

Drücken Sie die Taste DEL. Auf dem Display erscheint blinkend „Del File“, darunter „DEL“ und „EXIT“. Wählen Sie nun durch Drehen des Jog-Rads nach oben „DEL“ und bestätigen Sie mit der Taste DEL. Auf dem Display erscheint kurz „Deleting“. Nun ist die Notiz gelöscht.

### Alle Notizen eines Ordners / alle Songs löschen

Drücken Sie die Taste DEL lang, bis auf dem Display blinkend „Del All“ erscheint und darunter „DEL“ und „EXIT“. Wählen Sie nun mit dem Jog-Rad, „DEL“ und bestätigen Sie mit der DEL-Taste. Auf dem Display erscheint kurz „Deleting“. Nun sind alle Notizen im aktuellen Ordner gelöscht.

### 6 Menü, Einstellungen

## Menü, Einstellungen

Durch kurzes Drücken der MODE-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü.



Sie verlassen das Hauptmenü durch Anwahl des letzten Symbols ZURUECK mit dem Jog-Rad.

### Aufnahmeeinstellungen

Durch Anwahl von AUFNAHME und Drücken des Jog-Rads gelangen Sie in das Menü der Aufnahmeeinstellungen.

### Bitrate (Aufnahmequalität)

Hier können Sie die Bitrate einstellen, mit welcher die Notizen oder die aufgenommenen Audiodaten aufgezeichnet werden sollen. Zur Wahl stehen 32K, 64K (Mono) und 96K, 128K (Stereo). Je höher die Bitrate, desto besser ist die Qualität aber es wird mehr Speicher in Anspruch genommen.

### Mikrofonempfindlichkeit

Im Menü MIK-EMPF können Sie die Mikrofonempfindlichkeit in 3 Stufen einstellen oder die Empfindlichkeit automatisch vom Gerät regeln lassen.

### Voice Activation

Dieses Menü schaltet die Sprachaktivierung an oder aus. Die Sprachaktivierung stoppt bei Sprechpausen automatisch die Aufnahme, solange bis wieder gesprochen wird. Während der Aufnahme kann die Empfindlichkeit der Sprachaktivierung eingestellt werden, indem das Jog-Rad wiederholt kurz nach oben gedreht wird. (01 ... unempfindlich, 27 ... sehr empfindlich)

### Externer Eingang

Im Menüpunkt EXT.IN können Sie einstellen, wie externe Audiodaten vom Gerät aufgenommen werden sollen. Zur Aufnahme mit einem externen Mikrofon wählen Sie MIKROFON, zum Mitschnitt von externen Audiodateien mittels Überspielkabel, z.B. Musiktitel von einem PC, nutzen Sie LINE.

### Uhr/Datum

In diesem Menü stellen Sie die aktuelle Uhrzeit sowie das Datum im Format Tag-Monat-Jahr und Stunden-Minuten-Sekunden ein. Durch Drücken des Jog-Rads wechseln Sie von Punkt zu Punkt. Durch Drehen des Jog-Rades nach oben oder unten ändern Sie Zeit bzw. Datum.

### MP3-Player / Musikmodus

5

## MP3-Player / Musikmodus


Um in den Musikmodus zu gelangen, drücken Sie die Taste MODE ca. 2 Sekunden lang.

### Auswahl des Songtitels

Im Display wird die Anzahl der Songs, die Nummer des aktuellen Songs sowie dessen Name angezeigt. Durch Drehen am Jog-Rad wählen Sie den gewünschten Titel aus.



### Wiedergabe des Titels

Zum Starten des Songs drücken Sie das Jog-Rad. Das Symbol  erscheint, die bereits abgespielte Zeit des Titels wird angezeigt. Um die aktuelle Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste STOP .

### Pause

Zum Pausieren der Wiedergabe drücken Sie das Jog-Rad. Das Symbol  erscheint. Durch erneutes Drücken des Jog-Rads wird die Wiedergabe fortgesetzt.

### Vorwärts- und Rückwärtsspulen


Um vor bzw. zurück zu spulen, drehen Sie aus Wiedergabe oder Pause das Jog-Rad nach oben oder nach unten. Je länger Sie das Jog-Rad gedrückt halten, umso schneller wird gesput.

### Hinweis

Durch Drücken der Aufnahmetaste REC im Musikmodus gelangen Sie automatisch in den Notierenmodus. Das Aufnehmen einer Notiz beginnt.

### Equalizer

Durch kurzes Drücken der Taste MODE während des Abspielens im Musikmodus kann die Klangeinstellung verändert werden. Rechts oben im Display wird die aktuelle Klangeinstellung angezeigt.

-  Rock
-  Mono
-  Piano
-  Jazz
-  Classic

### Wiedergabefolge

Während des Abspielens einer Audiodatei kann durch langes Drücken (ca. 2 Sekunden) der Taste MODE die Wiedergabeart eingestellt werden.

### 7 Firmware-Version - Spezifikationen

### Ordner

Notizen können in sechs Ordnern (A, B, C, D, E, F) aufgenommen und gespeichert werden. Taste MODE drücken und mit dem Jog-Rad bis zum Symbol ORDNER navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Jog-Rad, um ins Untermenü zu kommen. Hier den gewünschten Ordner mit dem Jog-Rad auswählen. Auf dem Display erscheint nun oben Rechts der gewählte Ordner.

### Speicher

Dieses Menü zeigt den gesamten, belegten und freien Speicher an.

### Sprache

Wählen Sie Ihre Anzeigesprache aus: Englisch, Deutsch und Französisch sind möglich.

## Anzeige der Firmware-Version

Halten Sie das Jog-Rad nach oben gezogen und schalten Sie das Gerät mit Taste STOP ein. Die Firmware-Version wird im Startbildschirm angezeigt.

## Spezifikationen

Maße W x L x H	ca. 43 × 105 × 20 mm
Gewicht	ca. 45 g (ohne Batterien)
Speichergröße	1 GB interner Speicher
* Aufnahmezeit	ca. 70 Stunden bei Bitrate 32 K
Stromversorgung	Batterien, 2 x 1,5 V, AAA (LR03)
* Batterielebensdauer	Aufnahme (Bitrate 64 K): ca. 480 min
Wiedergabe MP3 über Lautsprecher:	ca. 420 min bei 70 <span> </span> % Lautstärke
Wiedergabe MP3 über Ohrhörer:	ca. 600 min bei 70 <span> </span> % Lautstärke
Aufnahmeformate	MP3, Bitraten 32, 64, 96, 128 kbit/sec
Wiedergabeformate	MP3, WMA
Anzeigesprachen	Englisch, Deutsch, Französisch
Ordner / Dateien	6 Sprachordner, 1 Musikordner, je Ordner 99 Dateien
USB-Anschluss	USB 2.0
Max. Ausgangsleistung	max. 560 mW
Mikrofone	eingebautes Mono-Mikrofon, Anschluss (3,5 mm Klinke) für Line oder externes Stereo-Mikrofon
Ohrhöreranschluss	Ohrhörer (3,5 mm Klinke, Stereo), Impedanz ab 16 Ohm

\* Die Aufnahmezeit ist abhängig von der eingestellten Bitrate.

\* Mit Alkaline-Batterien. Die Batterielebensdauer weicht ab bei Benutzung von anderen Batterietypen und anderen Wiedergabelautstärken.

Technische und optische Änderungen vorbehalten!