


Digta SonicMic II

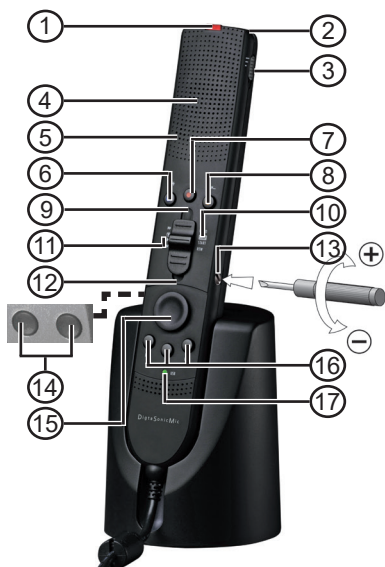

Det er muligt at ændre mærkehastigheden og knap-/tastfunktionerne ved hjælp af konfigurationssoftwaren.

DANSK

- (1) Optageindikator
- (2) Tilslutningsmulighed for strekkodelæser og RFID-læser (ikke når Mic Classic)
- (3) Optagefølsomhed (diktat 1/2, konference).
- (4) Højtaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Mic: Tast „DICT“ (optag)
xMic: Tast „FFWD“ (hurtig fremspoling)
- (8) Tast „INSERT“ (indsæt)
- (9) Mic: Skydekontakt position „hurtig fremspoling“
xMic: Skydekontakt position „optag“
- (10) Skydekontakt position „STOP“
- (11) Mic: Skydekontakt position „START“
xMic: Skydekontakt position „afspilning“
- (12) Skydekontakt position „hurtig tilbagespoling“
- (13) Skydekontaktindgreb (blødt Ø/hårdt Ø)
- (14) Musetaster (ikke når Mic Classic)
- (15) Musebetjening (ikke når Mic Classic)
- (16) Funktionstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikator (power)

NORSK

- (1) Opptaksindikering
- (2) Tilkoblingsmuligheter for strekkodeleser og RFID-leser (ikke Mic Classic)
- (3) Opptaksfølsomhet (diktat 1/2, konferanse)
- (4) Høytaler
- (5) Mikrofon
- (6) Tast „INDEX“
- (7) Mic: Tast „DICT“ (opptak)
xMic: Tast „FFWD“ (foroverspoling)
- (8) Tast „INSERT“ (sett inn)
- (9) Mic: Skyvebryter posisjon „FFWD“ (foroverspoling)
xMic: Skyvebryter posisjon „REC“ (opptak)
- (10) Skyvebryter posisjon „STOP“
- (11) Mic: Skyvebryter posisjon „START“
xMic: Skyvebryter posisjon „PLAY“ (avspilling)
- (12) Skyvebryter posisjon „REW“ (Tilbakespoling)
- (13) Skyvebryter-sperre (myk Ø/hard Ø)
- (14) Musetaster (ikke Mic Classic)
- (15) Betjening av mus (ikke Mic Classic)
- (16) Funksjonstaster „F1“, „F2“ og „F3“
- (17) USB-forbindelsesindikering (Power)


Musepekerhastigheten og taste-/bryterfunksjonene kan endres ved hjelp av konfigurasjonsprogramvaren.

SVENSKA

- (1) Inspelningsindikator
- (2) Anslutning för en streckkodsläsare och RFID-läsare (inte Mic Classic)
- (3) Inspelningskänslighet (diktat 1/2, konferens)
- (4) Högtalare
- (5) Mikrofon
- (6) Knapp „INDEX“
- (7) Mic: Knapp „DICT“ (inspelning)
xMic: Knapp „FFWD“ (snabb framspolning)
- (8) Knapp „INSERT“ (klistra in)
- (9) Mic: Skjutreglage läge „snabb framspolning“
xMic: Skjutreglage läge „inspelning“
- (10) Skjutreglage läge „STOPP“
- (11) Mic: Skjutreglage läge „START“
xMic: Skjutreglage läge „PLAY“ (uppspelning)
- (12) Skjutreglage läge „REW“ (snabb tillbakaspolning)
- (13) Skjutreglage (lätt Ø/trögt Ø)
- (14) Musknappar (inte Mic Classic)
- (15) Musen (inte Mic Classic)
- (16) Funktionsknappar „F1“, „F2“ och „F3“
- (17) Indikator för USB-förbindelse (power)


Ändring av muspekarhastighet och knapp-/brytarfunktion möjligt med konfigurationsprogrammet.

Digta Soundbox, Digta SonicMic II

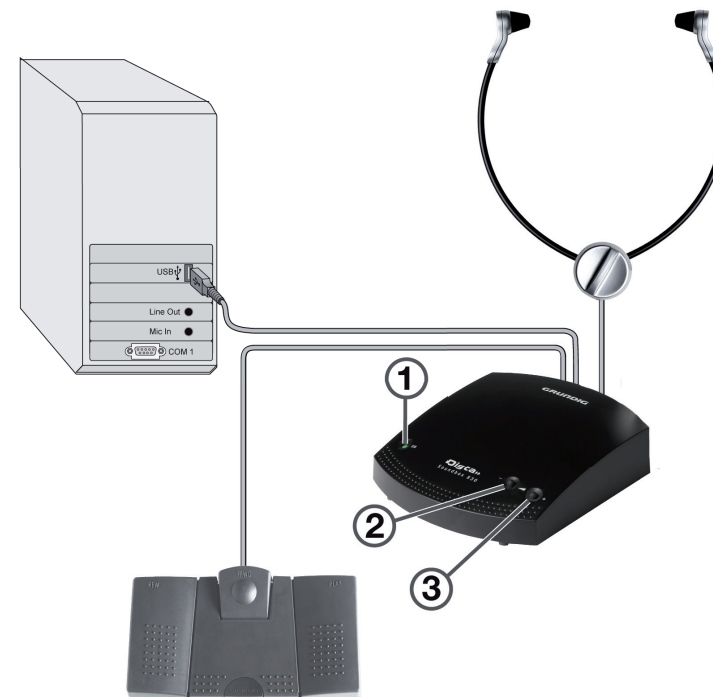

	(1)	(2)	(3)
DE	USB-Verbindungsanzeige	Lautstärkeregelung (leise -)	Lautstärkeregelung (laut +)
EN	USB connection display	Volume (quiet -)	Volume (loud +)
DA	USB-forbindelsesindikator	Lydstyrkeregelning (stille -)	Lydstyrkeregelning (høj +)
ES	Indicador de conexión de USB	Regulación de volumen (bajo -)	Regulación de volumen (alto +)
IT	Indicazione collegamento USB	Regolazione volume (basso -)	Regolazione volume (alto +)
FR	Témoins de connexion USB	Réglage du volume (faible -)	Réglage du volume (fort +)
NL	USB-verbindingindicatie	Volumeregeling (stil -)	Volumeregeling (luid +)
NO	USB-tilkoblingsindikering	Volumregulering (lav -)	Volumregulering (høy +)
SV	Indikator för USB-förbindelsen	Volym (sänk -)	Volym (höj +)

Digta SonicMic II

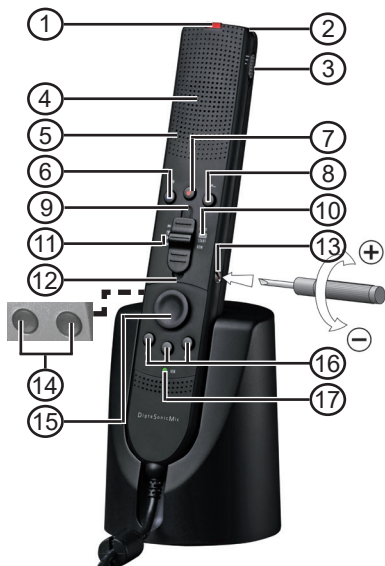

Änderung der Mauszeigergeschwindigkeit und der Tasten-/Schalter-Funktionen über Konfigurations-Software möglich.

ENGLISH

- (1) Recording display
- (2) Barcode reader and RFID reader connection (not with Mic Classic)
- (3) Recording sensitivity (dictation, dictation/conference, conference)
- (4) Loudspeaker
- (5) Microphone
- (6) "INDEX" button
- (7) Mic: "DICT" button (recording)
xMic: "FFWD" button (fast forward)
- (8) "INSERT" button
- (9) Mic: "FFWD" switch position (fast forward)
xMic: "REC" switch position (recording)
- (10) "STOP" sliding-switch position
- (11) Mic: "START" switch position
xMic: "PLAY" switch position (play-back)
- (12) "REW" sliding-switch position (fast rewind)
- (13) Slider switch (detents \emptyset /stops \oplus)
- (14) Mouse buttons (not with Mic Classic)
- (15) Mouse operation (not with Mic Classic)
- (16) "F1", "F2" and "F3" function keys
- (17) USB connection display (power)

The speed of the mouse as well as key-/switch functions can be modified via the configuration software.

DEUTSCH


- (1) Aufnahmeanzeige
- (2) Anschlussmöglichkeit für Barcode- und RFID-Leser (nicht bei Mic Classic)
- (3) Aufnahmeempfindlichkeit (Diktat 1/2, Konferenz)
- (4) Lautsprecher
- (5) Mikrofon
- (6) Taste „INDEX“
- (7) Mic: Taste „DICT“ (Aufnahme)
xMic: Taste „FFWD“ (schneller Vorlauf)
- (8) Taste „INSERT“ (Einfügen)
- (9) Mic: Schiebeschalter Position „Schneller Vorlauf“
xMic: Schiebeschalter Position „REC“ (Aufnahme)
- (10) Schiebeschalter Position „STOP“
- (11) Mic: Schiebeschalter Position „START“
xMic: Schiebeschalter Position „PLAY“ (Wiedergabe)
- (12) Schiebeschalter Position „REW“ (Rücklauf)
- (13) Schiebeschalter-Rastung (weich \emptyset /hart \oplus)
- (14) Maus-Tasten (nicht bei Mic Classic)
- (15) Maus-Bedienung (nicht bei Mic Classic)
- (16) Funktionstasten „F1“, „F2“ und „F3“
- (17) USB-Verbindungsanzeige (Power)

NEDERLANDS

- (1) Opname-indicatielampje
- (2) Aansluitmogelijkheid voor barcode- en RFID-lezer (niet bij Mic Classic)
- (3) Opnamegevoeligheid (dictaat, dictaat/conferentie, conferentie)
- (4) Luidspreker
- (5) Microfoon
- (6) Toets „INDEX“
- (7) Mic: Toets „DICT“ (opname)
xMic: Toets „FFWD“ (snel vooruitspoelen)
- (8) Toets „INSERT“ (invoeegen)
- (9) Mic: Schuifsch. „FFWD“ (snel vooruitspoelen)
xMic: Schuifschakelaar positie „REC“ (opname)
- (10) Schuifschakelaar positie „STOP“
- (11) Mic: Schuifschakelaar positie „START“
xMic: Schuifschakel. positie „PLAY“ weergave
- (12) Schuifschakelaar positie „REW“ (snel terugspoelen)
- (13) Schakelmoment van schuifschakel. (zacht \emptyset /hard \oplus)
- (14) Muisknoppen (niet bij Mic Classic)
- (15) Muisbediening (niet bij Mic Classic)
- (16) Functietoetsen „F1“, „F2“ en „F3“
- (17) USB-verbindingssweergave (power)

De snelheid van de muisaanwijzer en de functies van de toetsen en schakelaars kunnen met behulp van configuratiesoftware ingesteld worden.

Digta SonicMic II

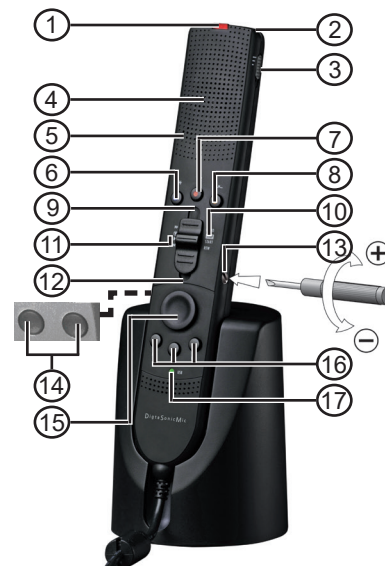

Possibilidad de modificar la velocidad del cursor de la souris y las funciones afectadas a las teclas / computadores via el logiciel de configuración.

ESPAÑOL

- (1) Indicador de grabación
- (2) Posibilidad de conexión para el lector de código de barras y RFID (no Mic Classic)
- (3) Sensibilidad de grabación (dictado, dictado/conferencia, conferencia)
- (4) Altavoz
- (5) Micrófono
- (6) Tecla „INDEX“
- (7) Mic: Tecla „DICT“ (grabación)
xMic: Tecla „FFWD“ (avance rápido)
- (8) Tecla „INSERT“ (insertar)
- (9) Mic: Interruptor deslizante, posición avance rápido
xMic: Interruptor deslizante, posición grabación
- (10) Interruptor deslizante, posición „STOP“
- (11) Mic: Interruptor deslizante, posición „START“
xMic: Interruptor deslizante, posición reproducción
- (12) Interruptor deslizante, posición retroceso rápido
- (13) Bloqueador de interrupt. desliz. (suave \emptyset /duro \oplus)
- (14) Teclas del ratón (no Mic Classic)
- (15) Manejo del ratón (no Mic Classic)
- (16) Teclas de función „F1“, „F2“ y „F3“
- (17) Indicador de conexión USB (Power)

Possibilidad de modificar la velocidad de indicación del mouse y la función de las teclas/los pulsadores mediante el software de configuración.

FRANÇAIS

- (1) Témoin d'enregistrement
- (2) Option de raccordement pour lecteur de code barres/RFID (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (3) Sensibilité d'enregistrement (dictée 1/2, conférence)
- (4) Haut-parleur
- (5) Microphone
- (6) Touche „INDEX“
- (7) Mic: Touche „DICT“ (enregistrement)
xMic: Touche „FFWD“ (avance rapide)
- (8) Touche „INSERT“ (insérer)
- (9) Mic: Position „FFWD“ (avance rapide) du curseur
xMic: Position „REC“ (enregistrement) du curseur
- (10) Position „STOP“ du curseur
- (11) Mic: Position „START“ du curseur
xMic: Position „PLAY“ (lecture) du curseur
- (12) Position „REW“ du curseur (retour rapide)
- (13) Déplacement (doux \emptyset /dur \oplus) du bouton coulissant
- (14) Boutons de souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (15) Souris (ne s'applique pas au Mic Classic)
- (16) Touches de fonction „F1“, „F2“ et „F3“
- (17) Témoin de connexion USB (alimentation)

ITALIANO

- (1) Indicazione di registrazione
- (2) Possibilità di collegamento per lettore di codici a barre e RFID (non vale per Mic Classic)
- (3) Sensibilità di registrazione (dettato, dettato/conferenza, conferenza)
- (4) Altoparlante
- (5) Microfono
- (6) Tasto „INDEX“
- (7) Mic: Tasto „DICT“ (registrazione)
xMic: Tasto „FFWD“ (avanzamento rapido)
- (8) Tasto „INSERT“ (inserimento)
- (9) Mic: Commutatore posizione „avanzamento rapido“
xMic: Commutatore posizione „registrazione“
- (10) Commutatore posizione „STOP“
- (11) Mic: Commutatore posizione „START“
xMic: Commutatore posizione „riproduzione“
- (12) Commutatore posizione „riavvolgimento rapido“
- (13) Regolatore del commut. a cursore (soffice \emptyset /duro \oplus)
- (14) Tasti del mouse (non vale per Mic Classic)
- (15) Comando con mouse (non vale per Mic Classic)
- (16) Tasti funzionali „F1“, „F2“ e „F3“
- (17) Indicazione collegamento USB (power)

E' possibile modificare la velocità del puntatore del mouse e delle funzioni tasti/interruttori tramite il software di configurazione.