






Éléments de commande du microphone ProMic 800 FX

Sensibilité d'enregistrement, 3 positions :
 ■ Dictée – ■ Dictée/Conférence – ■ Conférence



- ▲ Pour basculer en mode enregistrement : appuyez sur la touche rouge »▲«.
- ▶ Pour lancer l'enregistrement : poussez le curseur sur la position »▶ START«.
Le témoin d'enregistrement s'allume. 
- ▼ Pause d'enregistrement : poussez le curseur sur la position »▼ STOP«.
Le témoin d'enregistrement clignote. 
- ◀ ▶ Pour terminer l'enregistrement : poussez brièvement le curseur sur »◀ REW« ou »▶ FFWD« ;
- ▼ puis poussez-le sur »▼ STOP«.
- ▶ Pour la lecture : poussez le curseur sur »▶ START«.
- ◀◀ Pour le retour rapide : poussez le curseur sur »◀◀ REW«.
- ▶▶ Pour l'avance rapide : poussez le curseur sur »▶▶ FFWD«.
Avec la machine à dicter de bureau St 3110, le curseur est sans fonction à la position »▶▶ FFWD«.
- # Marque d'index/de fin de lettre/d'info : les touches bleues »#« gauche et »#« droite ont la même fonction, selon l'équipement de la machine à dicter de bureau.

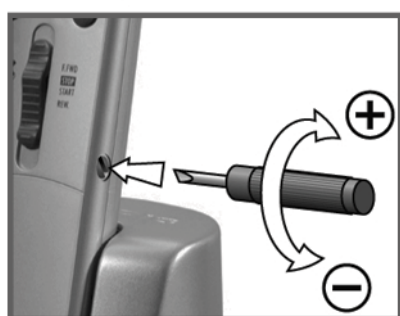

Déplacement (doux Θ/dur ⊕) du bouton coulissant.



Le marque CE indique que l'appareil est en conformité avec les normes applicables de l'Union européenne.